

**Коректор об'єму газу**

**ВЕГА-1.01— — — — —**

**ПАСПОРТ**

**ГРИС.408843.005 ПС**

## Зміст

1 Загальні відомості про виріб .....	3
2 Основні технічні дані .....	5
3 Комплектність.....	7
4 Ресурси, терміни служби і зберігання та гарантії виробника (постачальника).....	8
5 Свідоцтво про пакування.....	9
6 Свідоцтво про приймання.....	10
7 Відомості про введення в експлуатацію .....	11
8 Рух коректора при експлуатації .....	11
9 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування.....	12
10 Відомості про періодичну перевірку коректора та перевірку після ремонту.....	14
11 Відомості про утилізацію .....	15
12 Особливі позначки .....	16
ДОДАТОК А.....	17
ДОДАТОК Б .....	18
ДОДАТОК В.....	19

## 1 Загальні відомості про виріб

**Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01** (у подальшому – коректор) використовують з лічильниками газу для вимірювання об'єму наступних середовищ:

- природний газ, фізико-хімічні показники якого відповідають ГОСТ 5542-87;
- технічні гази - азот, діоксид вуглецю, кисень, аргон, повітря (далі за текстом – газ).

Коректори призначені для:

- обчислення об'єму та об'ємної витрати газу, що протікає через лічильник, за стандартних умов згідно ГОСТ 2939 (далі за текстом - об'єм та об'ємна витрата за стандартних умов) з урахуванням вимірюваних значень абсолютного тиску, температури, а також обраного методу обчислення коефіцієнту стисливості;
- обчислення об'єму та об'ємної витрати газу, що протікає через лічильник, за робочих умов;
- вимірювання абсолютного тиску і температури газу.

Зовнішній вигляд та габаритні та приєднувальні розміри згідно Додатку А.

Коректор призначений для роботи сумісно з лічильниками газу, які мають низькочастотний до 2 Гц типу «сухий контакт» (НЧ) або високочастотний до 5 кГц (ВЧ) виходи.

Коректор відноситься до коректорів типу 1 згідно з ДСТУ EN 12405:2006 - перетворення як функція від тиску, температури і відхил від рівняння ідеального газу (PTZ).

Коректор виготовлений з видом вибухозахисту «Искробезопасная электрическая цепь», має маркування  $\langle \text{Ex} \rangle$  «II 2G Ex ib IIA T4 Gb», відповідає вимогам ДСТУ60079-0:2016, ДСТУ EN 60079-11:2016, ГОСТ 12.2.007.0.

Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для коректора IP65.

Галузь застосування коректорів - облік газу, в тому числі комерційний, на газорозподільних пунктах, промислових об'єктах та об'єктах енергетики, на підприємствах комунального господарства.

Коректор забезпечує виведення на індикатор та через послідовний інтерфейс на принтер або комп'ютер результатів вимірювань, обчислень та комерційних звітів.

Коректори мають дві модифікації:

- **N0** - підтримують “Modbus”;
- **00** - не підтримують “Modbus”.

Коректор, по окремому замовленню, може комплектуватися наступними пристроями виробництва підприємства СП «Радміртех»:

- кабелем з пристроєм гальванічної розв’язки, який має маркування вибухозахисту  $\langle \text{Ex} \rangle$  «II (2)G [Ex ib Gb ] ПА», що дозволяє підключати до нього ПЕОМ та прилади, які не мають вибухобезпечного виконання;
- приладами переносу інформації УПІ-1М, УПІ-1-16, УПІ-2Мб з кабелем, які мають маркування вибухозахисту  $\langle \text{Ex} \rangle$  «II 2G Ex ib ПА Т4 Gb»

Живлення коректора здійснюється від вбудованої літійової батареї, яка забезпечує безперервну роботу коректора протягом 8 років за умови зчитування архівів не частіше одного разу на добу.

Для коректора модифікації N0 передбачена можливість підключення зовнішнього живлення за допомогою кабелю з пристроєм гальванічної розв’язки РТЕХ.685611.056, кабелю РТЕХ.685611.075-04. Підключення комунікатору ВЕГА РТЕХ.685611.057 дає можливість опитування коректорів по CSD-каналю.

Коректор забезпечує архівування:

- введеної у коректор інформації;
- інформації про об’єм газу за робочих умов, об’єм газу за стандартних умов, а також про об’єм газу за робочих та стандартних умов при аварійних ситуаціях;
- середніх значень тиску, температури газу, коефіцієнту стисливості, коефіцієнту приведення об’єму газу до стандартних умов, дати та часу закінчення періоду, до якого відносяться дані;
- інформації про втручання у роботу коректора.

Об’єм архіву:

- годинного – погодинна інформація протягом 64 діб;
- добового – щодобова інформація протягом 128 діб;
- місячного – помісячна інформація протягом 32 місяців;
- архів аварійних ситуацій – 1536;
- втручання у роботу коректора – 1024 записів;
- оперативного – 1024 записів миттєвих значень тиску, температури газу, об’ємної витрати та накопичені значення об’єму газу за робочих та стандартних умов.

Місця пломбування згідно додатку Б.

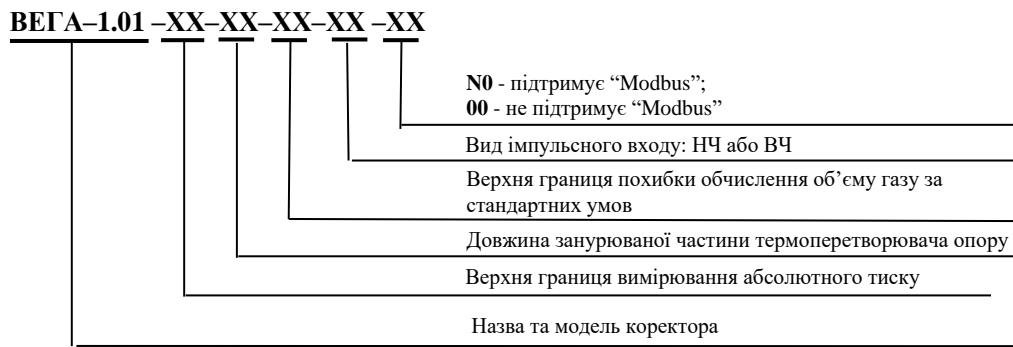


Рисунок 1 – Схема складання умовного позначення коректору ВЕГА-1.01

## 2 Основні технічні дані

Основні технічні дані при нормальних та робочих умовах застосування наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні технічні дані коректора

Назва параметра	Значення
1 Робочі умови застосування: – температура довкілля, °C – відносна вологість довкілля за температури 25 °C без конденсації вологи довкілля, %	від – 25 до + 55  від 40 до 98
2 Середній термін служби, років, не менше	10
3 Середнє напрацювання на відмову, год., не менше	17000
4 Газ	
5 Діапазон вимірювання температури газу, °C	від – 30 до 50
6 Характеристики вбудованого термоперетворювача опору (ТО): – номінальне значення опору ТО при 0 °C, Ом – номінальне значення відношення опорів ТО при температурі 100 °C до опору для 0 °C – номінальне значення довжини занурюваної частини ТО, мм	$R_0 = 1000$  $W_{100} = 1,3850$  $L =$

## Продовження таблиці 1

Назва параметра	Значення
7 Діапазон вимірювання абсолютного тиску, МПа	від до
8 Границі допустимої зведеної похибки вимірювання абсолютного тиску газу в діапазоні вимірювання перетворювача тиску, %, не більше	$\pm 0,1$
9 Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання температури в діапазоні вимірювання перетворювача температури, °С, не більше*)	$\pm 0,4$
10 Границі допустимої абсолютної похибки вимірювання поточного часу, с, за добу, не більше	$\pm 3$
11 Границі допустимої відносної похибки перетворення при обробці вхідних сигналів від лічильника газу та обчислення об'єму та об'ємної витрати газу за робочих умов, %, не більше	$\pm 0,05$
12 Границі допустимої відносної похибки перетворення при обробці вхідних сигналів від лічильника газу, вимірювання тиску і температури в діапазонах вимірювань перетворювачів тиску та температури, обчислення об'єму та об'ємної витрати газу за стандартних умов, %, не більше	$\pm 0,5$
13 Границі допустимої відносної похибки обчислення коефіцієнта приведення об'єму газу до стандартних умов, %, не більше	$\pm 0,02$
14 Версія внутрішнього програмного забезпечення – модифікація <b>N0</b> – модифікація <b>00</b>	2311 1811
15 Маса коректора, кг, не більше	2,5
16 Габаритні розміри коректора (без перетворювача температури), мм, не більше	150x120x93
*) За окремим замовленням $\pm 0,3$	

### 3 Комплектність

#### 3.1 Комплектність

Комплектність постачання коректора наведена у таблиці 2.

Таблиця 2 – Комплектність постачання

Назва	Позначення	Кількість	Наявність (+/-)	Примітка
2 Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01. Паспорт	ГРИС.408843.005 ПС	1 прим.		
3 Коректор об'єму газу ВЕГА. Настанова щодо експлуатування	ГРИС.408843.005 НЕ	1 диск		
4 Програмне забезпечення	—			
5 Упаковка	—	1 шт.		
<b>Для модифікації N0</b>				
1 Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01	ГРИС.408843.005-07	1 шт.		Згідно із замовленням
6 Пристрій переносу інформації УПІ-2Мб	РТЕХ.467316.004	1 шт.		По окремому замовленню
7 Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки	РТЕХ.685611.056	1 шт.		
8 Кабель УПІ-РС7	РТЕХ.685611.061	1 шт.		
9 Кабель USB-UART-RJ	РТЕХ.685611.075-04	1 шт.		
10 Кабель RS485 з живленням	РТЕХ.685612.007	1 шт.		
11 Пристрій USB- 485	РТЕХ.685611.059	1 шт.		
12 Пристрій 485- RJ	РТЕХ.685611.060	1 шт.		
13 Комунікатор ВЕГА-2	РТЕХ.685611.057-01	1 шт.		
14 Комунікатор ВЕГА-3	РТЕХ.685611.057-02	1 шт.		
15 Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-1	РТЕХ.424938.011	1 шт.		
16 Модуль зв'язку МС-«Комунікатор ВЕГА»-4	РТЕХ.424938.012	1 шт.		
<b>Для модифікації 00</b>				
1 Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01	ГРИС.408843.005	1 шт.		Згідно із замовленням
17 Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки	ГРИС.685611.267	1 шт.		По окремому замовленню
18 Кабель-подовжувач	РТЕХ.685611.005	1 шт.		
19 Кабель до УПІ	ГРИС.685611.265	1 шт.		
20 Пристрій переносу інформації УПІ-1М	ГРИС.467316.006	1 шт.		
21 Пристрій переносу інформації УПІ-1-16	ГРИС.467316.007	1 шт.		
22 Адаптер USB-УПІ	РТЕХ.468353.003	1 шт.		
23 Розетка РСГ7ТВ з кожухом	АВ0.364.047 ТУ	1 шт.		
24 Погоджуючий пристрій СУ-3П	РТЕХ.468353.001	1 шт.		
25 Модуль GSM зв'язку МС-1.1	РТЕХ.424938.001	1 шт.		
26 Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega	РТЕХ.464411.002	1 шт.		
27 Модуль зв'язку МС-iMod-Vega-1	РТЕХ.424938.004	1 шт.		
28 Модуль зв'язку МС-iMod-Vega-4	РТЕХ.424938.010	1 шт.		
<b>Примітка.</b> Комплектувальні вироби, арматура, кабельна продукція, приєднувальна труба та інші допоміжні матеріали, необхідні для зовнішніх з'єднань між устаткуванням вузла обліку газу, в комплект поставки не входять, їх заявляють та забезпечують замовники на підставі замовленої специфікації проектною організацією, яка здійснює прив'язування коректора на промислових площах замовника				

## **4 Ресурси, терміни служби і зберігання та гарантії виробника (постачальника)**

Виробник гарантує відповідність коректора вимогам комплексу КД ГРИС.408843.005, при виконанні споживачем правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, наведених у настанові щодо експлуатування.

Середнє напрацювання на відмову коректора з урахуванням технічного обслуговування, що регламентується настановою щодо експлуатування, не менше 17000 год протягом терміну служби 10 років.

Термін зберігання – 12 місяців з дня виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці від дня введення в експлуатацію, але не більше 30 місяців з дня первинної повірки.

Гарантійний термін експлуатації коректора, який поставляється на експорт – 12 місяців з дня перевезення через Державний кордон України.

Підприємство-виробник несе відповідальність за приховані дефекти коректора незалежно від гарантійного терміну експлуатації.

Протягом зазначеного гарантійного терміну ремонт або заміна коректору, який втратив працездатність, здійснюється тільки після проведення технічної експертизи, що підтверджує виробничий дефект. Виробник має право самостійно прийняти рішення про ремонт коректору або його вузлів або заміні коректору повністю.

Гарантійні зобов'язання виробника припиняються у випадках:

- виникнення дефектів коректора внаслідок порушення умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації;
- видимого пошкодження самого коректора або відбитків повірочних тавр (пломб);
- закінчення гарантійного терміну експлуатації.

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з коректором, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32,**

**пошта [tex@radmirtech.com.ua](mailto:tex@radmirtech.com.ua)**



## 5 Свідоцтво про пакування

Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

заводський номер

запакований згідно вимог конструкторської документації  
ГРИС.408843.005.

Відповідальний за пакування:

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

розшифровка підпису

\_\_\_\_\_

рік, місяць, число

## 6 Свідоцтво про приймання

Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_—\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_  
заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами комплекту КД  
ГРИС.408843.005, і визнаний придатним до застосування згідно з Сер-  
тифікатом відповідності

### Представник ВТК

МП \_\_\_\_\_  
особистий підпис

\_\_\_\_\_  
розшифровка підпису

\_\_\_\_\_  
рік, місяць, число

## 7 Відомості про введення в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію	Назва організації, яка установила коректор	Підпис та печатка відповідальної особи, що виконала роботу

## 8 Рух коректора при експлуатації

Дата установлення	Де установлений	Дата зняття	Напрацювання, год		Причина зняття	Підпис особи, яка проводила установлення (зняття)
			з початку експлуатації	після останнього ремонту		

## **9 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування**

Установлення, монтаж і обслуговування коректора проводиться тільки працівниками спеціалізованих організацій, які мають на це дозвіл. Коректор ремонтпридатний в умовах підприємства-виробника, а також в спеціалізованих організаціях, що мають дозвіл на виконання таких робіт. У протилежному випадку гарантійні зобов'язання підприємства-виробника не зберігаються.

Перелік аварійних ситуацій, які розрізняє коректор наведений в додатку В.

Заміна літієвої батареї повинна проводитися поза вибухонебезпечної зони.

При експлуатації коректора необхідно виконувати вимоги техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідні для безпечного ведення роботи на газопроводах у відповідності з нормативними документами, що діють у організаціях, які експлуатують коректори.

Коректор може експлуатуватися (п.39 Додатка 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2003 р. № 1631) як устаткування, призначене для застосування у вибухонебезпечних середовищах (п. 14 Додатка 2 Постанови). А саме, у вибухонебезпечних зонах класів 1 та 2 приміщень і зовнішніх установок, де можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші горючих газів з повітрям, що відносяться до категорії ПА і температурної групи Т4 відповідно до гл. 4 ПУЭ (ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок») і інших нормативних документів, що регламентують застосування електроустаткування у вибухонебезпечних зонах.

До роботи з коректором повинні допускатися особи, що мають кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче II у відповідності з «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок потребителів». Правила експлуатації коректора наведені в настанові щодо експлуатування.

Коректор повинен зберігатися в сухих опалювальних та вентильованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносній вологості повітря до 80 % при температурі 25 °С при відсутності в навколишньому середовищі пар кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Коректор в упаковці підприємства-виробника може транспортуватися будь-яким видом транспорту при температурі довкілля від мінус 50

до 50 °С, відносній вологості повітря до 100 % при температурі 25 °С у відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на конкретному виді транспорту та при дотриманні умов правил безпеки згідно маніпуляційних знаків, наведених на упаковці.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт та при використанні відкритих транспортних засобів коректори повинні бути захищені від атмосферних осадів, крапель води, сонячної радіації, ударів.

Засіб складування ящиків з коректорами на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення та ударів один об одного, а також зі стінками транспортних засобів.

### **УВАГА!**

**1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО З'ЄДНУВАЧА «І/О» КОРЕКТОРА ПРИБОРІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ «КОМПЛЕКТНІСТЬ», КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !**

**2. ЯКЩО ВІДБИТОК ПОВІРОЧНОГО ТАВРА АБО ПЛОМБА ПОШКОДЖЕНІ, ЧИ СВДОЦТВО ПРО ПОВІРКУ ВТРАЧЕНО, КОРЕКТОР ВВАЖАЄТЬСЯ НЕ ПОВІРЕНИМ.**

## 10 Відомості про періодичну повірку коректора та повірку після ремонту

Коректор підлягає повірці в експлуатації та після ремонту, міжпові-  
рочний інтервал – 2 роки.

Результати повірки коректора відзначаються у таблиці 4.

Таблиця 4 – Результати повірки коректора зав. № \_\_\_\_\_

Дата повірки	Результат повірки	Примітка

## 11 Відомості про утилізацію

Утилізацію коректора проводити в наступній послідовності:

- демонтувати коректор з місця установки (порядок демонтажу наведений у керівництві з експлуатації);
- розібрати;
- деталі, виконані з кольорових металів та їх сплавів, здати на лом, інші - на розсуд організації, що експлуатує коректор;
- літєві батареї здати в організацію, що займається утилізацією рідкоземельних металів.

## **12 Особливі позначки**



# ДОДАТОК А

(обов'язковий)

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ КОРЕКТОРІВ ВЕГА-1.01

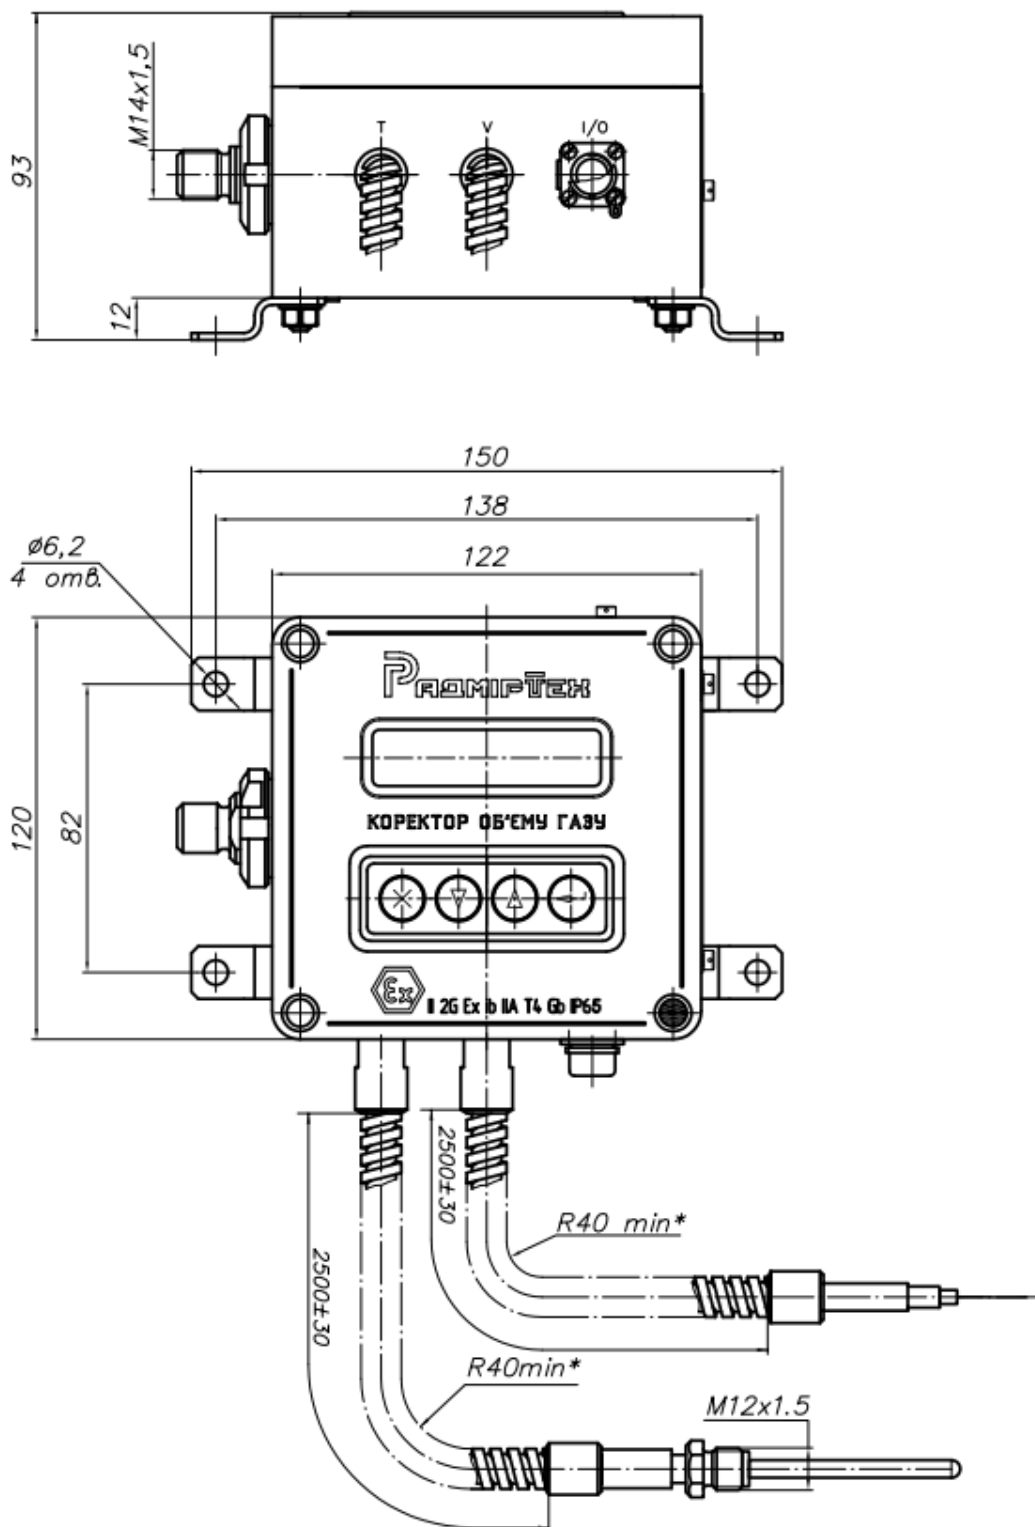


Рисунок А.1 – Габаритні та приєднувальні розміри коректора  
ВЕГА-1.01 модифікацій N0 та 00

# ДОДАТОК Б

## (обов'язковий)

### МІСЦЯ ПЛОМБУВАННЯ КОРЕКТОРІВ ВЕГА-1.01

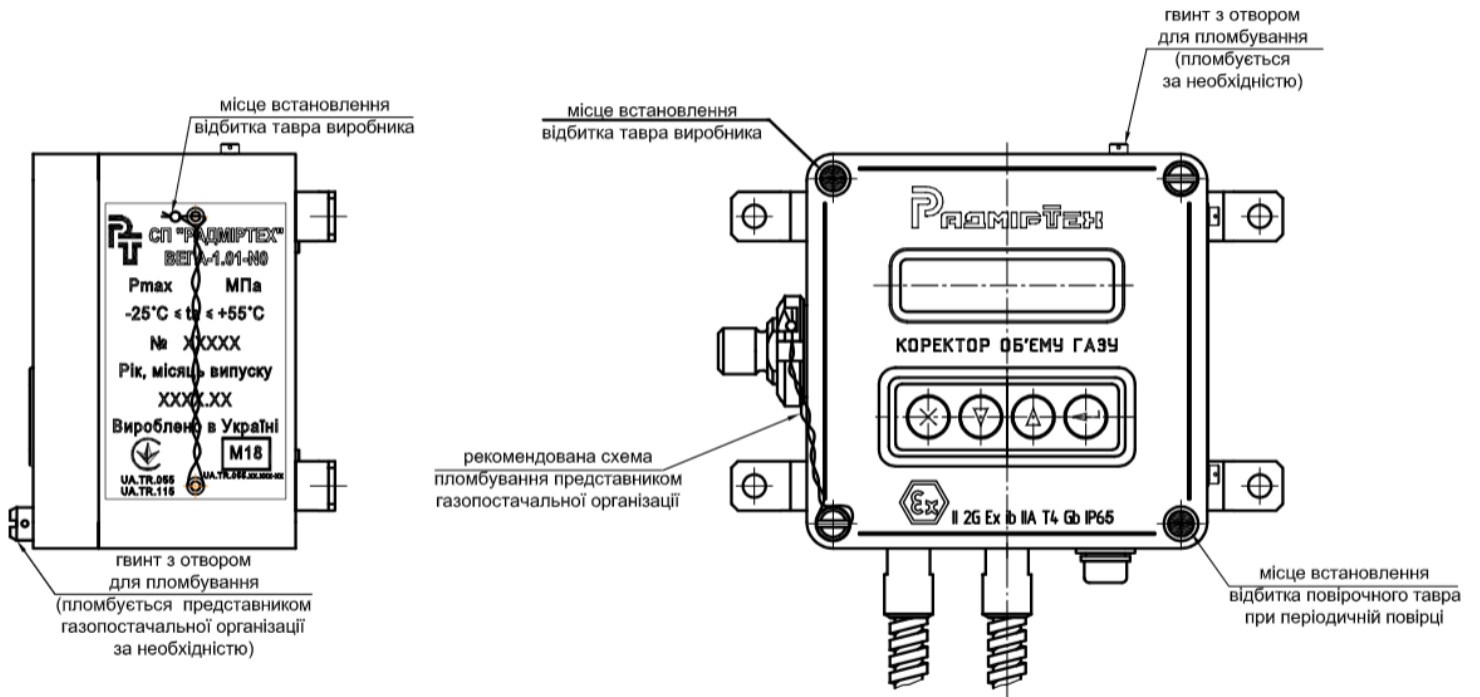


Рисунок Б.1

**ДОДАТОК В**  
**(обов'язковий)**  
**ПЕРЕЛІК АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ**

Перелік аварійних ситуацій, які розрізняє коректор ВЕГА-1.01 наведений в таблиці В.1

Таблиця В.1

Назва аварійної ситуації	Код аварійної ситуації
1 Вихід з ладу перетворювача тиску	0x00001
2 Тиск газу менше нижнього порогового значення	0x00002
3 Тиск газу більше верхнього порогового значення	0x00004
4 Вихід з ладу перетворювача температури	0x00010
5 Температура газу менше нижнього порогового значення	0x00020
6 Температура газу більше верхнього порогового значення	0x00040
7 Об'ємна витрата газу менше $Q_{\min}$ <sup>*)</sup>	0x00008
8 Об'ємна витрата газу більше $Q_{\max}$	0x00080
9 Функціонування коректорів поза межами роботи алгоритму обчислення об'єму газу, зведеного до стандартних умов	0x00100
10 Напруга живлення коректора менше 2,85 В	0x00200
11 Ємність батареї менше 10 %	0x00400
12 Імітація витрати без лічильника	0x00800
13 Переведення одного або кількох параметрів на константу	0x08000
14 Вихід з ладу коректора (непоправні помилки при само-тестуванні)	0x10000
*) При витраті газу менше $Q_{\min}$ коректор дораховує до $Q_{\min}$ якщо в меню коректора включено прапор « $Q < Q_{\min}$ ».	

